


Verkabelungsschema der SENSORVOX Gegensprechanlage

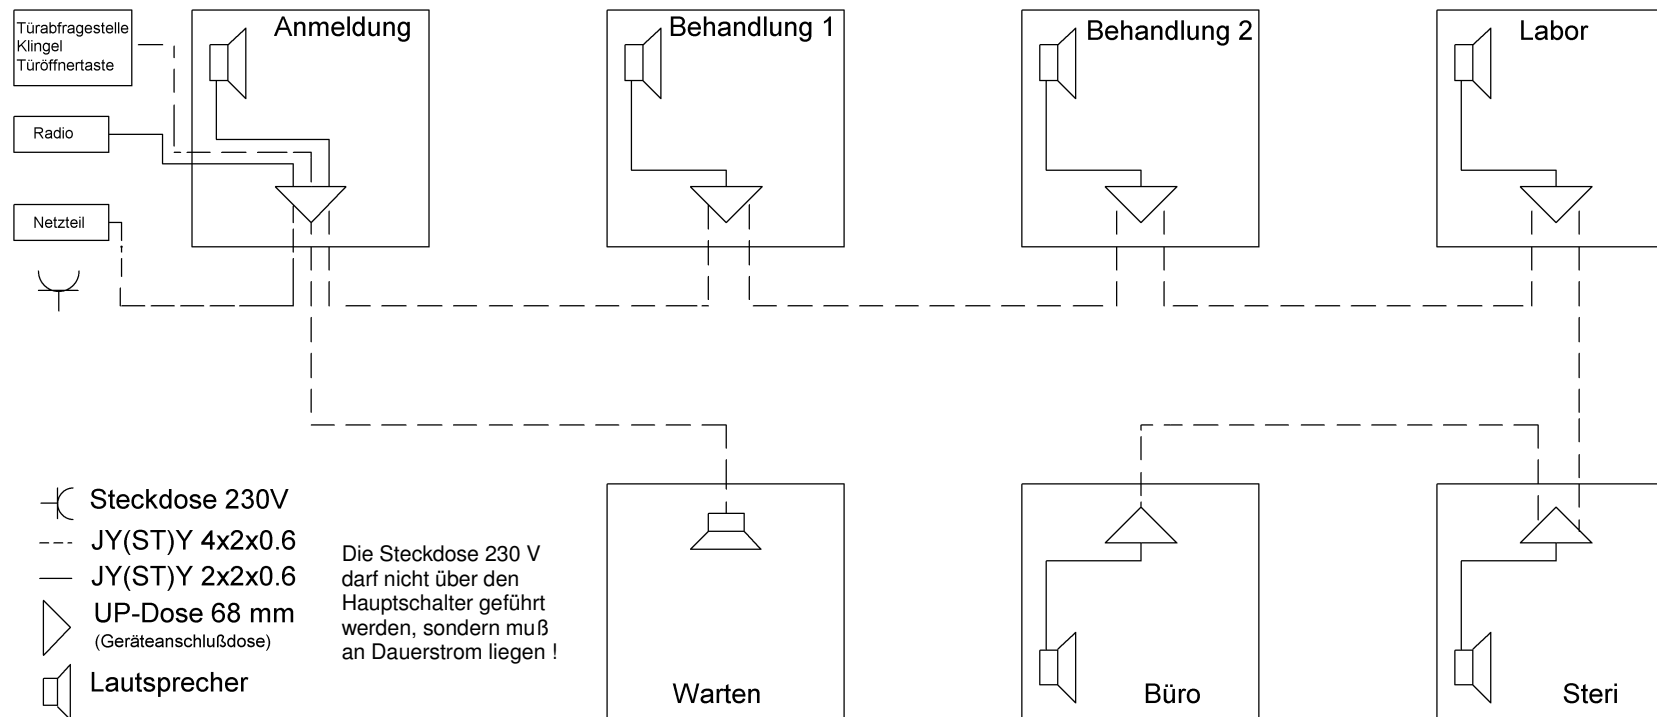

Für den Geräteanschluß wird eine UP- Dose von 68 mm D benötigt.

Anbringungshöhe in den Behandlungsräumen:

bei Tischsprechstellen (wie Steckdosen) ca. 100 - 110 cm OfF.
bei Einbaugeräten müssen die Dosen innerhalb der Waschbecken
schränke gesetzt werden, mit einer Kabelschleife bis zum Einbauort

Anbringungshöhe in der Anmeldung:

Bei Dentason A keinen Lautsprecher und Kabelschleife bis zum Einbauort.

Anbringungshöhe in den übrigen Räumen:

je nach Gegebenheit zwischen 40 und 100 cm, bzw. bei Wand -
sprechstellen 140 cm OfF.