


Verkabelungsschema der SENSOR VOX Gegensprechanlage

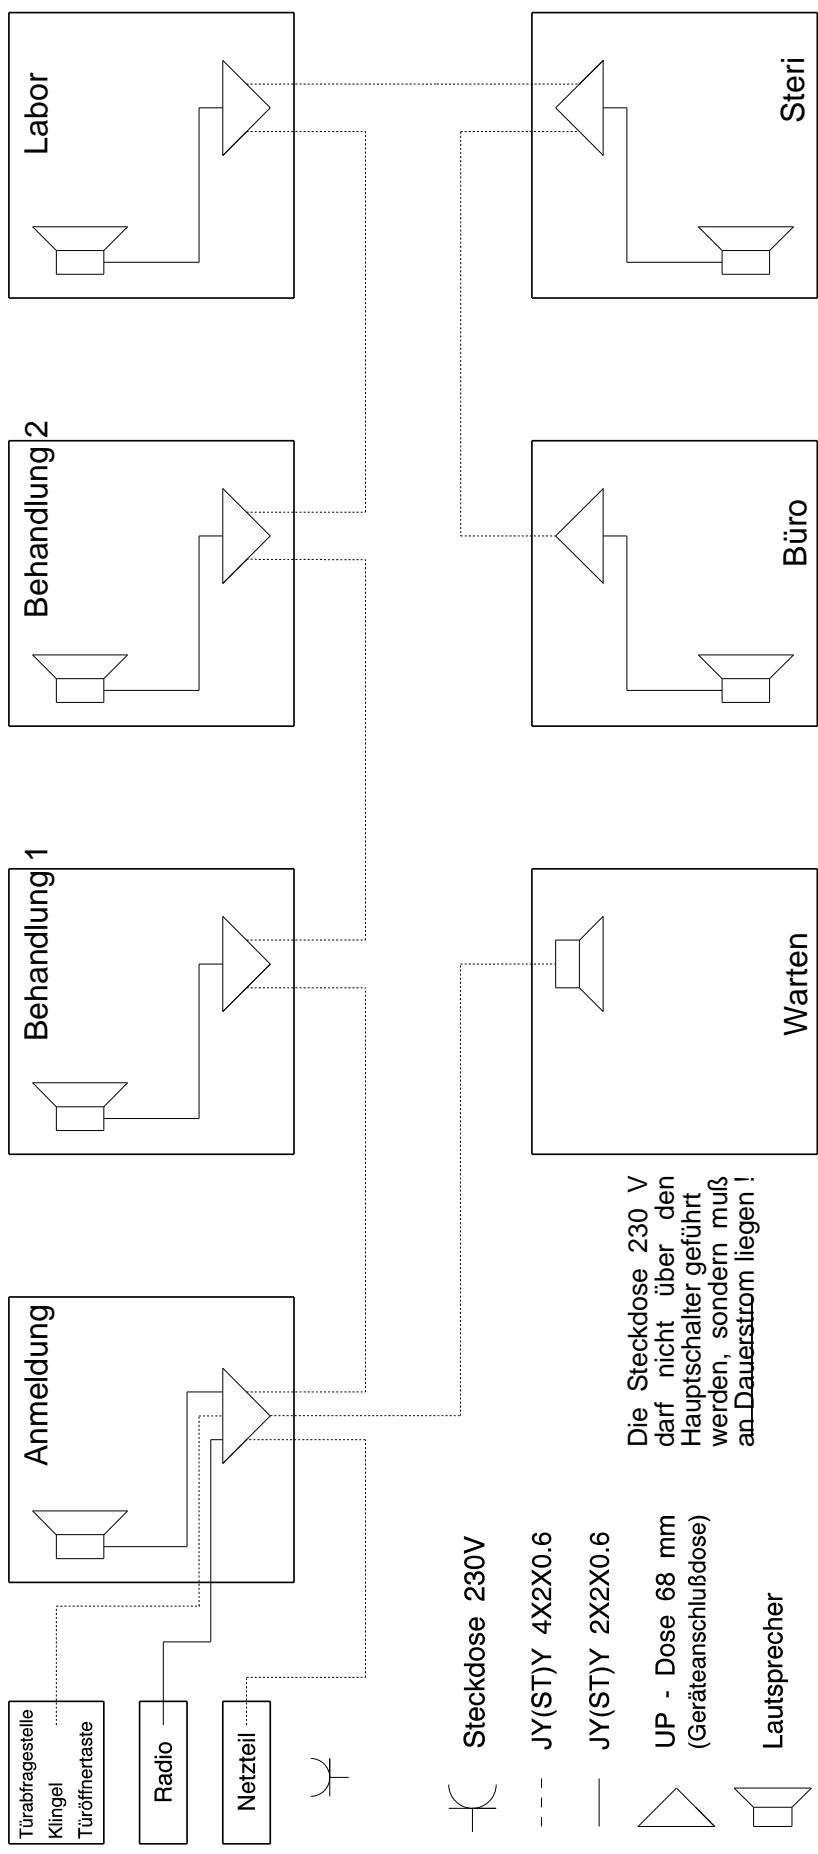

Für den Geräteanschluß wird eine UP-Dose von 68 mm D benötigt.

**Anbringungshöhe in den Behandlungsräumen:**

bei Tischsprechstellen ( wie Steckdosen ) ca. 100 - 110 cm OfF.  
bei Einbaugeräten müssen die Dosen innerhalb der Waschbecken-  
schränke gesetzt werden, mit einer Kabelschleife bis zum  
Einbauort

**Anbringungshöhe in der Anmeldung:**

Bei Dentason A keinen Lautsprecher und Kabelschleife bis  
zum Einbauort.

**Anbringungshöhe in den übrigen Räumen:**

je nach Gegebenheit zwischen 40 und 100 cm, bzw. bei Wand -  
sprechstellen 140 cm OfF.